SONY




設置する

地上·BS·110度CSデジタルハイビジョン **液晶テレビ**

取扱説明書

操作のしかたは、 テレビ本体に搭載されている 電子取扱説明書「i-マニュアル」 をご覧ください。

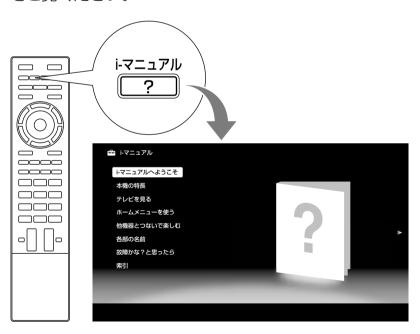


接続する
初期設定をする
テレビを見る
困ったときは
その他

BRAVIA

付属品を確かめる

本機の持ち運びかた

付属品一覧

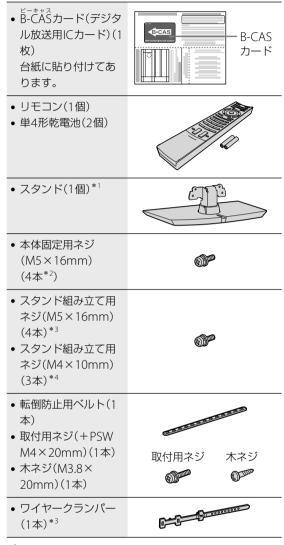

- *1 スタンドは組み立てる必要があります。詳しくは、別紙のスタンド取付手順書をご覧ください。
- *2 KDL-22EX300は予備のネジ(1本)を含む。
- *³ KDL-40EX500のみ。
- *⁴ KDL-32EX300/KDL-26EX300/KDL-22EX300のみ。

本書では特に記載がない限り、KDL-40EX500のイラストを使用しています。

正しい方法で運搬/移動する

誤った方法で運搬したり移動したりすると、本機が落下し、打撲や骨折をしたり、大けがをすることがあります。

大型テレビは重いので、開梱や持ち運びは必ず2 人以上で行ってください。

テレビの底面を持つときは、イラストのようにしっかりと持ってください。

運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などにより、大けがの原因となります。

特に、液晶画面を押さえたり、強い力が加わるような持ちかたをしないでください。

本機を運ぶときは、本機に接続されている電源 プラグやケーブルなどをすべてはずしてくださ い。電源プラグを差し込んだまま移動させると、 電源コードが傷つき、火災や感電の原因となる ことがあります。

修理や引越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い 上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材 を使ってください。


KDL-40EX500/KDL-32EX300





KDL-26EX300/KDL-22EX300





スタンドを取り付け る

取り付ける前に、付属のネジに合ったドライバーをご用意ください。


別紙のスタンド取付手順書をご覧になり、あらかじめスタンドを組み立ててください。

1 本体をスタンド(付属)に載せる。

KDL-40EX500/KDL-32EX300の場合は、必ず2人以上で行ってください。

片方の手で底面を持ち、もう片方の手で本 体上部を支えてください。


本体後面

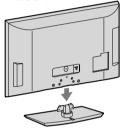


2 ★の位置で本体固定用ネジ(付属)を締め、スタンドを固定する。

電動ドライバーを使う場合、締め付けトル クは約1.5N·m {15kgf·cm} に設定してくだ さい。

KDL-40EX500/KDL-32EX300/KDL-26EX300



KDL-22EX300



見やすい角度に調節 する[チルト]


画面の角度を調節できる機種


KDL-22EX300

ご注意

- 本体とスタンドの間に手や指をはさまないように動か してください。また、壁などにぶつからないようにし てください。
- 液晶画面には触れないでください。

右側から見た図






スタンド部分がずれたり、 浮いたりしないように手 で支えながら調節してく ださい。

(賞ちょっと一言)

KDL-40EX500は画面の向きを左右に調節できます。詳しくは、i-マニュアルをご覧ください。

転倒防止の処置をす る

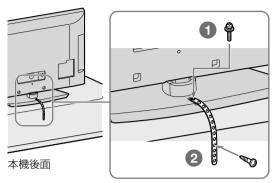

- 1 転倒防止用ベルト(付属)をスタンドに取付用ネジ (付属)でしっかりと留める。
- ② テレビ台などに木ネジ(付属)などでしっかりと留める。

ご注意

- 転倒防止の処置をしないと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。
- テレビ台の種類により、付属の木ネジが使用できないときや、強度が充分とれないときには、お買い上げ店や工事店にご相談のうえ、市販のネジ(直径3~4mm)をご使用ください。

ビーキャス B-CASカードを入れ る


B-CASカード(デジタル放送用ICカード)はお客様と地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送局をつなぐカードです。

デジタル放送を視聴するしないに関わらず、必ずB-CASカードを挿入してください。

次の手順は、電源を切った状態で行ってください。

1 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用 許諾契約約款」の内容を読み、了解され たうえで、台紙からB-CASカードをは がす。

B-CASカードを貼ってある台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。



2 B-CASカードを奥までしっかり挿入する。



ご注意


2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用しています。

B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を 視聴できなくなります。


アンテナをつなぐ


録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

地上波と衛星放送の信号が混合の場合

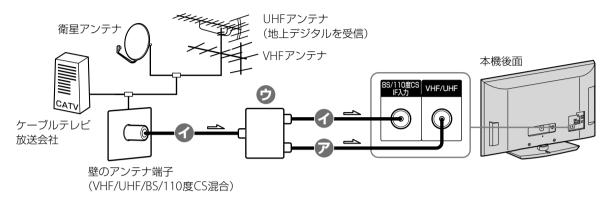

地上波と衛星放送の信号が個別の場合

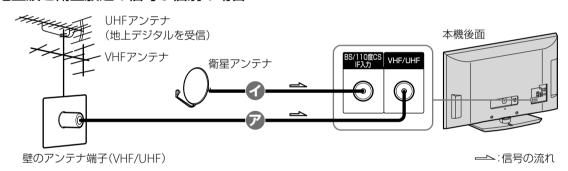

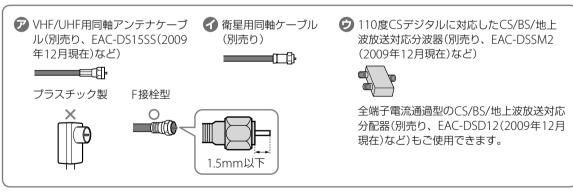

ご注意

曲がると金属部分に触れ、ショートの原因となります。




(うちょっと一言)

• 現在お使いのUHFアンテナやアンテナケーブルでも地上 デジタルを受信できます。詳しくは、お買い上げ店にお 問い合わせください。

- ケーブルテレビでも地上デジタルを受信・視聴できます。 お住まいの地域のケーブルテレビで地上デジタルが放 送開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお 問い合わせください。ケーブルテレビ放送会社によっ て送信方式が異なりますが、本機はパススルー方式の すべての周波数に対応しています。
- 衛星アンテナをつなぐと、高画質・高音質で、各種テレビ放送・データ放送・ラジオ放送が楽しめます。
- BSデジタルの有料放送や110度CSデジタルは受信契約が別途必要です。

電源コードをつなぐ

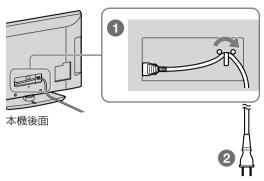


- 1 フックに固定する。
- 2 コンセントの奥までしっかり差し込む。

ケーブルをまとめる

ワイヤークランパー付属機種

KDL-40EX500

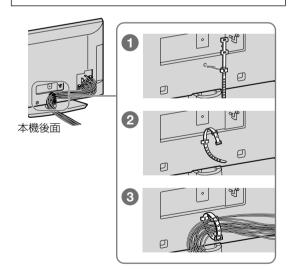

ご注意

電源コードはまとめないでください。

ソフトウェアのダウンロードにつ いて

本機を最新の状態に保つために、デジタル放送またはネットワークから最新情報をダウンロードして、ソフトウェアを書き換えます。電源コードが抜かれていると、ダウンロードは行われません。


ソフトウェアの書き換え中は、本機前面の図 ⊕ ランプがオレンジ色に点滅します。電源コードを抜かないでください。ソフトウェアの書き換えが途中で終了し、誤動作を起こす場合があります。

リモコンを準備する

かんたん初期設定を する

リモコンに電池を入れる。

裏面

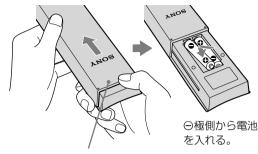


カバーをスライドさせる。

ご注意

カバーをスライドさせるときに、指などをはさまないようにご注意ください。

地上アナログ、地上・BS・110度CSデジタルの受信設定は、「かんたん初期設定」で一度にできます。

1 電源を入れる。



本機右側面

(うちょっと一言)

画面右下に「展示モードを実行中です。」と表示された場合は、「かんたん初期設定」でご家庭での視聴環境になるよう設定してください。

2 画面のメッセージに従い、リモコンで設定する。



リモコンボタンに希望のチャンネルを割り当てる

数字ボタンのチャンネルは自動で割り当てられるので、お好みのチャンネルと異なることがあります。その場合は手動で変更してください。ホームボタンを押して、(設定)→(で(放送受信設定)→(デジタル放送受信設定)→(地上デジタル:プリセット登録]または[BS:プリセット登録]、[CS:プリセット登録]を選び、お好みのチャンネルに変更します。

マンションなどの共同受信システムの設定をする

[BS·CS:衛星アンテナ設定]を[切]にしてください。

ホームボタンを押して、 **金**(設定)→**省**(放送受信設定)→[アンテナ設定]→[BS·CS:衛星アンテナ設定]→「切]の順に選びます。

かんたん初期設定をあとでやり直 す

引越しなどでお住まいの地域が変わったときや 地上デジタル放送が開始されたときは、「かんた ん初期設定」をやり直してください。


ホームボタンを押して、 (会に)→ (かんたん設定)→ (かんたん初期設定)を選び、画面のメッセージに従って設定します。

スタンドのはずしかた


本機を壁に掛けるときや別売りのフロアスタンドを使うときは、スタンドをはずしてください。

★の位置の本体固定用ネジをはずしてください。

KDL-40EX500/KDL-32EX300/KDL-26EX300

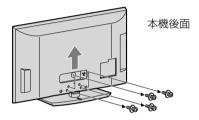

KDL-22EX300




本機後面

ご注意

- 液晶画面を下にして置かないでください。
- 取りはずしたスタンドのネジは、壁掛けユニットやフロアスタンドの取り付けに使用しないでください。
- 取りはずしたスタンドは、大切に保管してください。壁掛けからスタンドに戻す場合に、スタンドを個別に購入することはできません。

テレビを見る

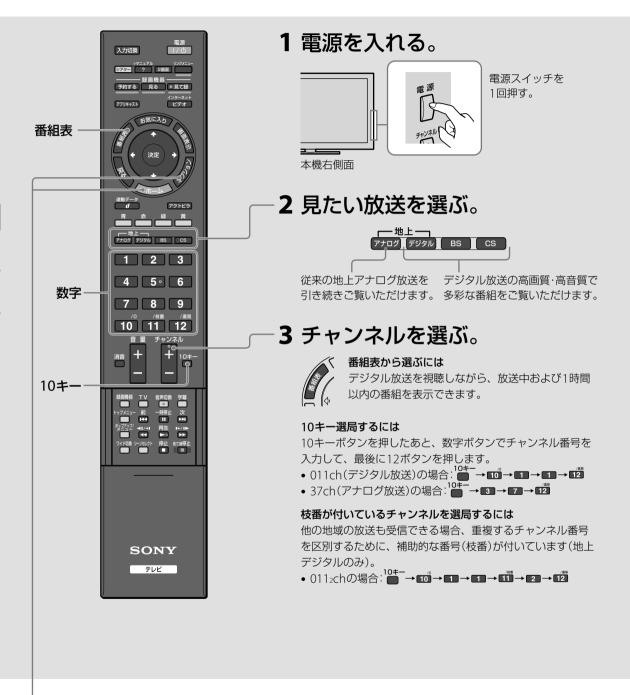

2つのボタンで本機を使いこなそう

☞12、13ページをご覧ください。

(なちょっと一言)

チャンネル+ボタン、音声切換ボタン、再生ボタン、数字ボタンの[5]の上には、凸点(突起)が付いています。操作の目印として、お使いください。

i-マニュアルを使う



本機は、テレビ本体に電子取扱説明書「i-マニュアル」を搭載しています。必要なときにリモコンのi-マニュアルボタンを押せば、画面ですぐに見ることができます。

1 i-マニュアルを表示する。

i-マニュアル ?

2 ◆◆◆ → で項目を選ぶ。





- i-マニュアルへようこそ
- 本機の特長
- ■テレビを見る

番組表や番組検索など、便利な機能を知ることができます。

■ ホームメニューを使う

設定など、ホームメニューのさま ざまな機能を知ることができます (愛12ページ)。

■ 他機器とつないで楽しむ

接続のしかたや、つないだ機器の楽しみかたを知ることができます。接続については、インターネットのホームページでも確認できます。http://www.sony.co.jp/im/

■各部の名前

本機のボタンやリモコンの使いかたなどを知ることができます。

■ 故障かな?と思ったら

困ったときの解決法を知ることができます。インターネットのホームページでもよくあるお問い合わせ「Q&A」を紹介しています。http://www.sony.co.jp/faq/bravia/

■ 索引

画面上のマークについて

ご注意

イメージ/イラストは実際の表示と異なる場合があります。

ホームメニューを使いこなす



ご注意

お使いの機種や状況により、表示される項目やアイコン は異なります。

(ਊちょっと一言)


設定の詳細項目については、1974ページをご覧ください。

オプションメニューを使うには

オプションボタンを押すと、そのとき使える機能が表示されます。◆◆を押して項目を選び、 ■を押してください。





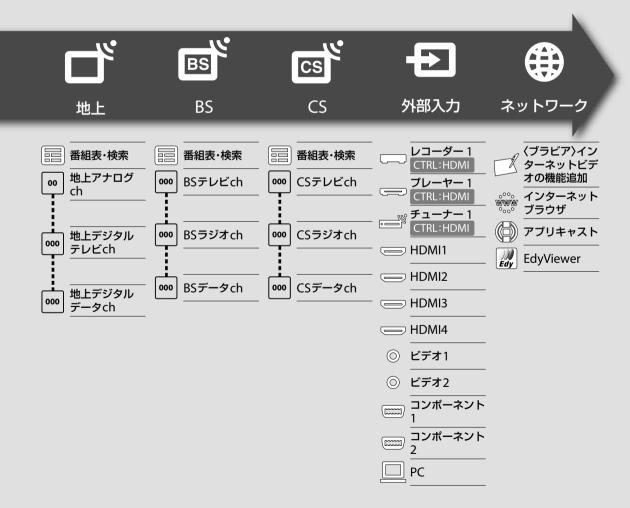

設定項目一覧

設定のしかたは、i-マニュアルをご覧ください。



お知らせ

デジタル放送からのメール 本機からのメール ボード(CSデジタル) カード・受信機情報表示

製品サポート

i-マニュアル お問い合わせ 自動ソフトウェアアップデート

11-2-3

かんたん設定

かんたん初期設定 マルチリモコン登録



🗣 画質·映像設定

画質

設定対象

画質モード

標準に戻す

バックライト

ピクチャー

明るさ

色の濃さ

色あい

色温度

シャープネス

ノイズリダクション

MPEG ノイズリダクション

モーションフロー

シネマドライブ

詳細設定

標準に戻す

黒補正

アドバンスト C.E.

ガンマ補正

オートライトリミッター

クリアホワイト

ライブカラー

色温度調整

おまかせ画質センサー

画面モード(放送や外部入力の設定項目)

設定対象

ワイド切換

オートワイド

4:3映像

自動表示領域切換

表示領域

画面位置調整

縦サイズ

画面モード(PC入力/HDMI入力につないだパソ

コン画像の設定項目)

自動画調整

標準に戻す

フェーズ

ピッチ

水平位置 垂直位置

ワイド切換

画質·映像詳細設定

カラーマトリクス

RGBダイナミックレンジ



音質·音声設定

音質

設定対象

音質モード

標準に戻す

高音

低音

バランス

サラウンド

サウンドエンハンサー

自動音量調整

音量レベル

スピーカー出力

ヘッドホン使用時設定

音声外部出力設定

操作音

光音声出力設定



∜ 放送受信設定

アンテナ設定

地上デジタル:アンテナレベル

BS:衛星アンテナレベル

CS:衛星アンテナレベル

地トアナログ:アンテナレベル

BS·CS:衛星アンテナ設定

デジタル放送受信設定

デジタル共涌:地域設定(県域)

デジタル共涌:地域設定(郵便番号)

地上デジタル: 自動チャンネル設定

地上デジタル:プリセット登録

地上デジタル:チャンネル登録

BS:プリセット登録

BS:チャンネル登録

CS:プリセット登録

CS:チャンネル登録

BS·CS:降雨対応放送受信

アナログ放送受信設定

地上アナログ:自動チャンネル設定

地トアナログ:チャンネル登録

地トアナログ:ホームメニュー表示

放送受信詳細設定

チャンネル選局

地上デジタル:自動チャンネル変更

地上デジタル:受信状態

番組の継続視聴

データ放送:セキュリティサイト自動接続

データ放送:証明書のダウンロード確認

データ放送:証明書のダウンロード



機能設定

シーンセレクト

省エネ設定

消費電力

消費電力レベルバー表示

無操作電源オフ

PCパワーマネジメント

視聴・インターネット制限設定

暗証番号設定

視聴年齢制限設定

インターネットアクセス制限設定

タイマー

現在時刻設定

オンタイマー

スリープタイマー

表示設定

お知らサタイトル

時計表示

デジタル放送:字幕

デジタル放送:文字スーパー

デジタル放送:データ取得中表示

本体設定

USBオートスタート

ホームメニュー速度設定

おすすめナビ

高速起動

ロゴイルミネーション

個人情報初期化



全 外部入力設定

オートインプットスキップ設定

HDMI機器制御設定

HDMI機器制御

テレビ→HDMI機器電源連動

HDMI機器→テレビ電源連動

HDMI機器一覧

リモコン操作ボタン設定

録画機器選択



通信設定

ネットワーク設定

インターネットコンテンツの更新

接続サーバー設定

接続サーバー診断

レンダラー設定

レンダラー機能

レンダラーアクセス制御設定

レンダラー詳細設定

ご注意

- お使いの機種や状況により、表示される項目は異なり
- グレー表示の項目は選べません。

故障かな?と思ったら

i-マニュアルの「故障かな?と思ったら」もあわせてご覧ください。 インターネットのホームページでもよくあるお問い合わせ「Q&A」を紹介しています。 http://www.sony.co.jp/faq/bravia/

まず確認してください


アンテナ線(VHF/UHF用同軸アン テナケーブル)をしっかりつなぐ。





電源コードをしっかりつなぐ。

電源スイッチを入れる。



- ゆるんだり、抜けたりしていないか。
- 芯線が曲がっていないか (愛6ページ)。

こんな場合は故障ではありません


画面に光る点、または光らない点 がある。



輝点·滅点

液晶テレビの映像は微細な画素の 集合です。

画面の一部に画素欠けや輝点が存 在する場合があります。 「ピシッ」というきしみ音が出る。



電源を入れているかどうかに関わらず、周囲との温度差でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがあります。


電源を入れたときや電源スタンバイ時に「カチッ」と音がする。



電源を入れたときは、内部の回路 が働くため音がします。 また電源スタンバイ時は、データ 受信やソフトウェアの書き換えの ために本機の電源が自動的に入り、

ために本機の電源か自動的に入り、 音がすることがあります。本機前 面の図 ④ランプがオレンジ色に 点滅しますが、故障ではありませ ん。

自己診断表示機能が働いています



画面が消え、本機前面の①ランプが赤色に点滅する。

症状	対処のしかた	参照ページ	
本機の電源が突然	• [無操作電源オフ]を設定していると自動的に電源が切れます。	15	
切れた /いつのまに か消えていた。	• [オンタイマー]を利用して電源を入れた場合、設定した視聴時間を経過すると、電源が切れます。	15	
リモコンで 本機を 操作できない。	• 電池を交換してください。操作したときに、ふたの中のTVボタンまたは録画機器ボタンが点滅していたら、電池の電圧が不足していますので、電池の交換が必要です。	8	
	電池の⊕⊖を正しい向きに入れてください。		
	リモコン先端部を手などで覆わないようにして操作してください。		
画像が乱れる。	アンテナ線は電源コードからできるだけ離してください。		
	これまでお使いのUHFアンテナを地上デジタル用に使用すると、受信エリア内であってもアンテナ設置状態、屋内配線状態でうまく映らなかったり、画面が乱れたりすることがあります。お買い上げ店などにお問い合わせください。	6	
本機前面の ランプ が緑色に点滅する。	・衛星アンテナがショートしています。 (1) 電源スイッチを押して電源を切り、衛星用同軸ケーブルの芯線がBS/110度CS IF 入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。 (2) 電源スイッチを押して電源を入れてください。	6	
	 (3)「かんたん初期設定」の途中で ランプが緑色に点滅した場合は、「かんたん初期設定」をやり直してください。 (4) 本機のチャンネルをBSデジタルまたは110度CSデジタルに切り換えたあと、[BS・CS:衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は[切]に設定してください。そのときBS・110度CSデジタルが正常に受信できないときは、[オート]または[入]に設定してください。 (5) それでも ランプが緑色に点滅するときは、電源コードを抜き、お買い上げ店またはソニーご相談窓口にお問い合わせください。 	9	

別売りアクセサリーを取り付ける

フロアスタンドを使用するかたへ

本機は下記のフロアスタンドが使えます。取り付けかたは、フロアスタンドの取扱説明書をご覧ください。

SU-FL71M/SU-FL71L(2009年12月現在): KDL-40EX500/KDL-32EX300

壁掛けユニットを使用するかたへ

本機は下記の壁掛けユニットを使用して、壁に取り付けることができます。

テレビの機種名を確認して、指定された壁掛けユニットを使用してください。また、必ず壁掛けユニットの取扱説明書もご覧になり、確実に行ってください。

- SU-WL500(2009年12月現在): KDL-40EX500/KDL-32EX300
- SU-WL100(2009年12月現在): KDL-26EX300/KDL-22EX300


壁に取り付ける場合は、必ず指定の壁掛けユニットを使用し、専門業者に取り付けを依頼してください。また、取り付け時には設置関係者以外近づかないでください。

専門業者以外の人が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下したりして、打撲や骨折など大けがの原因となることがあります。

下記もご覧ください。

- 壁掛けユニットの取扱説明書(「手順2:ベースプレートのホルダーを合わせる」の作業はKDL-26EX300では不要です)
- •「スタンドを取り付ける」(愛3ページ)
- 「スタンドのはずしかた | (愛9ページ)

テレビ本体を付属のスタンドの上に設置し、マウンティングフックを取り付けてください。

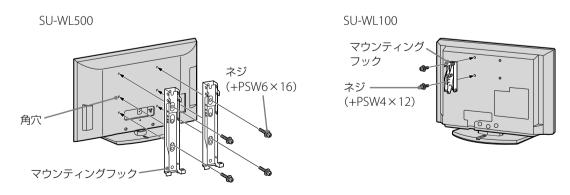


ご注意


SU-WL100を使用する場合は、テレビ後面左側からマウンティングフックを取り付けてください。右側を先に取り付けると、角度を調整する場合、作業しづらくなります。

テレビ取り付け寸法表

SU-WL500

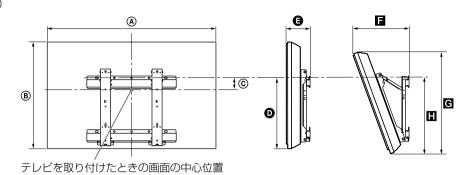

SU-WL100

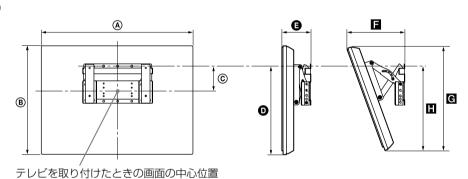

単位:mm

	テレビ寸法		画面中心	画面中心 取り付け角度によ				る長さ	
テレビ型名			寸法	角度0° 角度20°					
	A	B	©	0	3	8	G		
KDL-40EX500	992	599	122	426	159	341	567	463	
KDL-32EX300	800	497	172	426	157	303	470	461	
KDL-26EX300	672	423	97	315	160	262	402	323	
KDL-22EX300	551	367	133	329	143	222	348	328	

取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。

⚠警告

取り付ける壁にはテレビ質量の4倍に耐えられる強度を要します。 テレビの質量は��22ページをご覧ください。


ネジ・フック位置一覧表

テレビ型名	ネジ位置	フック位置
KDL-40EX500	d, g	b
KDL-32EX300	e. g	С
KDL-26EX300	_	a
KDL-22EX300	_	b

ネジ位置

マウンティングフックをテレビに取り付ける場合


SU-WL500

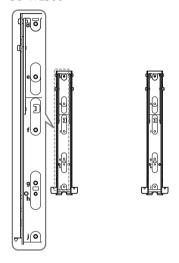


フック位置

テレビをベースブラケットに取り付ける場合



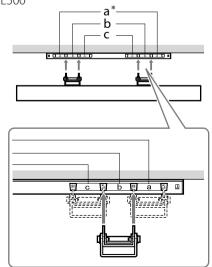

* 上記のテレビ型名表に記載されている機種では、aのフック位置は使用しません。

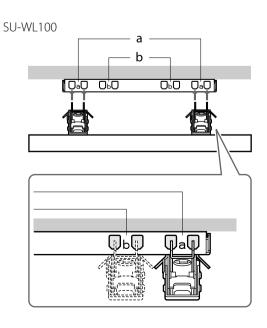

主な仕様

シ	受信方式	NTSC方式、地上デジタル放送方式、BSデジタル放送方式、110度CSデジタル放送方式					
システム	受信チャンネル	地上アナログ: VHF 1 ~ 12チャンネル、UHF 13 ~ 62チャンネル CATV(ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要): C13 ~ C63 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル(テレビ・ラジオ・独立データ)の各チャンネル					
	BSデジタル・110度CS デジタル対応周波数	1022 ~ 2072MHz					
	BSデジタル・110度CS デジタル対応ローカル 周波数	10.678GHz					
	使用スピーカー	40EX500/32EX300: フルレンジ 4.5×13cm楕円型(2)	26EX300/22EX300: 4×10cm楕円型(2)				
	音声出力 (実用最大出力)	40EX500/32EX300:10W+10W	26EX300:8W+8W	22EX300:5W+5W			
入出力端子	アンテナ端子	VHF/UHF、BS/110度CS IF 75Ω F型コネクター(コンバーター用電源出力、DC15/11V最大4W、 芯線側+、オート/入/切、メニュー切り換え)					
端子	ビデオ1、2入力端子	映像:ピンジャック 音声:ピンジャック、2チャンネル					
	コンポーネント1、2 入力端子	D5映像: D端子 音声: ピンジャック、2チャンネル					
	HDMI1 ~4入力端子	映像:デジタルRGB/Y C _B (P _B) C _R (P _R) 音声:PCM(32kHz、44.1kHz、48kHz)、ドルビーデジタル、MPEG2 AAC(デジタル放送) (アナログ)音声(HDMI4入力のみ):PC音声入力端子を兼用					
	音声出力(可変/固定) 端子	2ch出力、ピンジャック					
	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック					
	光デジタル音声出力 端子	角型端子、PCM(32kHz、44.1kHz、48kHz)、ドルビーデジタル、MPEG2 AAC(デジタル放送)					
	LAN(10/100)端子	10BASE-T/100BASE-TXコネクター(ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません。) ※LAN接続には、「カテゴリー 7」と記載された10BASE-T/100BASE-TXのLANケーブル(別売り)を使用してください。					
	PC入力端子	RGB映像: Mini D-Sub15ピン 音声: ステレオミニジャック					
	USB端子	Hi-Speed USB					

			1					
電源部	使用温度	0℃~40℃						
部	消費電力	40EX500:170W	32EX300:90W	26EX300:69W	22EX300:61W			
その他	消費電力(待機時)	40EX500/32EX300/26EX300: 0.1W(リモコン待機時 ただし、データ取得時を除く)、12.5W(高速起動「入」時)						
		22EX300: 0.2W(リモコン待機時 ただし、データ取得時を除く)、10.5W(高速起動「入」時)						
	年間消費電力量 (スタンダード時)	40EX500:125kWh/年	32EX300:64kWh/年	26EX300:56kWh/年	22EX300:47kWh/年			
	区分名	40EX500:BII	32EX300/26EX300/22EX	X300:BEE				
	受信機型サイズ	40EX500:40V	32EX300:32V	26EX300:26V	22EX300:22V			
	パネル解像度	40EX500:1920×1080×3(RGB)(ドット:水平×垂直)						
		32EX300/26EX300/22EX300:1366×768×3(RGB)(ドット:水平×垂直)						
	有効画面サイズ (幅・高さ・対角)	40EX500:88.6·49.8·101	.6cm	32EX300:69.8·39.2·80.0cm				
		26EX300:57.6·32.4·66.1	lcm	22EX300:47.7·26.8·54.8cm				
	視野角(左右/上下)	178/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)						
	最大外形寸法	40EX500:99.2×59.9×9		32EX300:80.0×49.7×9.7cm				
	(最大突起部分を除く)	99.2×63.6×26.0cm(ス:	タンド含む) 	80.0×53.2×22.0cm(スタンド含む)				
	(幅×高さ×奥行き)	26EX300:67.2×42.3×9 67.2×45.9×22.0cm(ス:		22EX300:55.1×36.7×8.2cm 55.1×40.2×21.5cm(スタンド含む)				
	質量 40EX500:14.2kg 16.4kg(スタンド含む)			32EX300:9.5kg 11.0kg(スタンド含む)				
		26EX300:7.3kg 8.8kg(スタンド含む)		22EX300:6.0kg 6.6kg(スタンド含む)				
	電源	AC100V、50/60Hz						

受信機型サイズ(40Vなど)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

区分名と年間消費電力量について

区分名

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分名称を言います。

• 年間消費電力量

省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。

- 「JIS C 61000-3-2適合品」です。
 JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A
- 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベル に適合して設計・製造した製品です。 ・ ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されていま
 - す。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズ の商標です。
- "XMB"、および"クロスメディアバー"は、ソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。
- "FACE DETECTION"のロゴはソニー株式会社の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国および その他の国における登録商標です。
- DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- AdobeはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- 「アクトビラ」マーク、および「acTVila」、「アクトビラ」は、株式会社アクトビラの商標または登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- FeliCa(フェリカ)はソニー株式会社の登録商標です。
- 「POCKETCHANNEL」、「ポケットチャンネル」はソニー株式会 社の登録商標です。
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- このテレビは日本国内用です。電源電圧、放送規格の異なる外 国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。









長くお使いいただくためのお手入 れ方法

液晶画面には、反射による映り込みを抑えたり、映像を 見やすくしたりするために、特殊な表面処理を施してい ます。

誤ったお手入れをした場合、テレビを傷つける原因にも なりますので、次のことを必ずお守りください。

液晶画面、外装のお手入れについて



- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面に触れないようにしてください。
- 本機に直接水や洗剤をかけないでください。吹きかけた水や洗剤が画面下部や外装部にたれて本機が故障する場合があります。



中性洗剤を水で薄める。
固く絞る。

- 画面や外装の汚れをふき取るときは、めがね拭きなどの乾いた柔らかい布でそっとふき取ってください。
- 万一、油性マジックなどが付着してしまった場合は、水で薄めた中性洗剤などに布を浸して固く絞ってふき取り、最後に乾いた布で軽くふいてください(強くこすると、液晶表面に傷がつきます)。
- クレンザーのような研磨剤が入った洗剤は使わないでください。
- ふき取るときの圧力で、液晶配列が崩れて、汚れのように見えることがあります。これは、電源を入れ直すと元に戻ります。
- 印刷面は乾いた柔らかい布で丁寧にふいてください。爪などでひっかくと、印刷面が傷つくことがあります。



揮発性のもの(殺虫剤、 シンナー、ベンジンなど) は使用しないでください。

 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、シンナーやベンジン などは使ったりしないでください。変質したり、塗装がはげた りすることがあります。





- テレビとスタンド(テーブルトップスタンド)部の間は狭いので、 手を挟むことがあります。
 - 柄つきのモップなどを使用することをおすすめします。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 市販の化学ぞうきんやクリーニングクロスなどを使うときは、 その販売会社に確認してください。
- 市販の液晶パネル用保護フィルターなどは使わないでください。

保証書とアフター サービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格 の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上 げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大 切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 ただし、液晶パネルは2年間です。
- 本機のメモリーに保存されたデータは、保証の対象外 です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「困ったときは |の項を参考にして、故障かどうかをお調 べください。

それでも具合が悪いときはソニーご相談窓口へ

- 裏表紙にあるソニーご相談窓口へお問い合わせくださ
- BSデジタル、110度CSデジタルの放送局との受信契約 や番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマー センターや衛星サービス会社、B-CASカスタマーセン ター(電話番号0570-000-250)にお問い合わせください。
- デジタル放送全般については(社)デジタル放送推進協 会(Dpa)のホームページをご覧ください。 http://www.dpa.or.jp
- 地上デジタルの受信相談については、総務省地上デジ タルテレビジョン放送受信相談センターにお問い合わ せください。

電話番号0570-07-0101

(平日 9:00 ~ 21:00、土·日·祝日 9:00 ~ 18:00)

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用す る場合があります。その際、交換した部品は回収させて いただきます。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは、保証書をご覧ください。

何らかの原因でコンテンツが外部メディアや外部記録機 器("メモリースティック"、デジタルレコーディングハー ドディスクドライブなど)に記録できなかった場合や、外 部メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損 または消去された場合など、いかなる場合においてもコ ンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害につ いて、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了 承ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を 維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保 有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさ せていただきます。保有期間が経過したあとでも、故障 筒所によっては修理可能の場合がありますので、お買い 上げ店か、ソニーご相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KDI-40FX500 KDI-32FX300 KDL-26EX300 KDL-22EX300

故障の状態:できるだけ詳しく

購入年月日:

お買い上げ店

TFI

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

「接続ガイド」ホームページ

本機の接続などに関する情報を、以下のホームページ でも確認できます。

http://www.sonv.co.jp/im/

「O&A Iホームページ

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情 報を、以下のホームページで確認できます。

http://www.sony.co.jp/faq/bravia/

本機を壁にかけて使用する場合の設置方法はこの取扱説 明書に記載されています。別冊の取扱説明書「本機を壁に かけて使う は付属していません。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口 修理相談窓口 フリーダイヤル ………**0120-222-330**0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話······0466-31-2511 携帯電話·PHS·一部のIP電話 0466-31-2531

FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「200」+「#」 を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1